SAMSUNG

SGH-C170
Användarhandbok

- Det är inte säkert att beskrivningarna i denna handbok i alla delar överensstämmer med din telefon, beroende på land och installerad programvara.
- Utseendet på telefonen och tillbehören är landsspecifikt och kan därför avvika från bilderna i denna handbok.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-13848A
Swedish. 07/2007. Rev.1.0

Sätta i SIM-kortet och batteriet

1. Ta bort batterilocket och sätt i SIM-kortet.

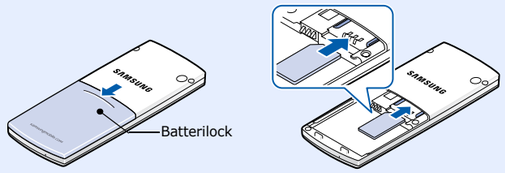

2. Sätt i batteriet och sätt fast locket igen.

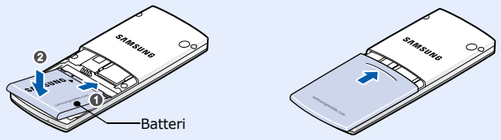

Ladda batteriet

1. Koppla in den medföljande reseadaptern.

2. Koppla ur adaptern när uppladdningen är klar.

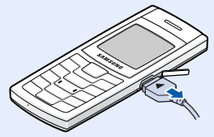

Anm.: Ta inte bort batteriet från telefonen innan adaptern är urkopplad. I annat fall kan telefonen skadas.

Telefonens utseende och knapparnas funktioner

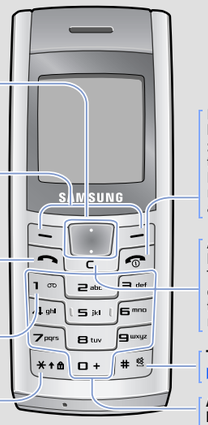
Bläddringsknappar
I menyläge: Bläddra igenom menyalternativen. I viloläge: Öppna följande menyer.
Upp: Radio
Ner: Bokmärkesmenyn
Programstyrda knappar
Utföra den funktion som anges av texten ovanför knappen.
Uppringningsknapp
Ringa upp och besvara ett samtal. I viloläge: Visa de senaste samtalen.
Röstbrevlådeknapp
▶ Röstbrevlåda
Knapplåsningsknapp
▶ Knapplås
På/Av/Avsluta-knapp
Slå på eller stänga av telefonen genom att hålla knappen nedtryckt. Även avsluta ett samtal.
Avbryt/Korrigera-knapp
Ta bort tecken från displayen. Gå tillbaka till föregående menynivå.
Tystlägesknapp
▶ Tyst läge
Alfanumeriska knappar

Vibration / tyst	I viloläge: Håll # nedtryckt för att inaktivera alla telefonljud. Stäng av läget genom att återigen hålla knappen nedtryckt.
Röstbrevlåda	I viloläge: Håll **1** nedtryckt för att öppna röstbrevlådan.
Knapplås	I viloläge: Håll * nedtryckt för att inaktivera oavsiktliga knapptryckningar. Lås upp genom att trycka på den programstyrda knappen **Lås upp** och sedan på den här knappen.
SOS	Tryck på **C** fyra gånger när knappsatsen är låst för att sända ett SOS-meddelande till förinställda nummer. När SOS-meddelandet har skickats ställs telefonen i SOS-läge och det går endast att ta emot samtal från registrerade mottagare. När ett samtal från en registrerad mottagare tas emot svarar telefonen automatiskt på samtalet. Tryck på när du vill stänga av SOS-läget.

Display

Telefonen är i viloläge när du inte har ett pågående samtal eller använder en meny. Den måste vara i viloläge när du ringer upp.

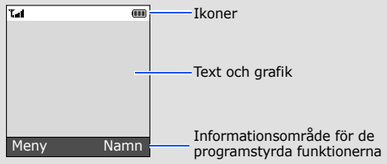

Följande statusindikatorer visas överst på skärmen:

Ikon	Beskrivning
	Styrkan på den mottagna signalen
	Knappsats låst
	Samtal pågår
	Utanför din egen operatörs täckningsområde och det går varken att ringa eller att ta emot samtal med undantag av nödsamtal
	GPRS-nätverk
	Roaming-nät
	Vibration / tyst
	Telefonen vibrerar vid inkommande samtal
	Vidarekopplingsfunktionen är aktiv
	Nytt textmeddelande
	Nytt meddelande i röstbrevlådan
	Ett larm är inställt
	Batteriets laddningsnivå

Använda menyer

I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny** för att öppna huvudmenyn.

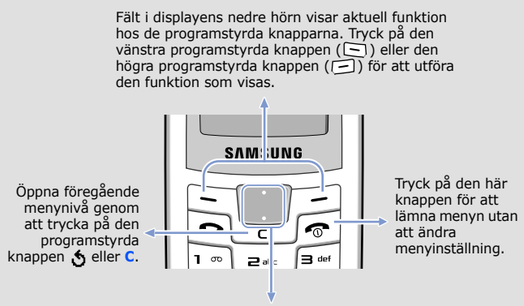
Fält i displayens nedre hörn visar aktuell funktion hos de programstyrda knapparna. Tryck på den vänstra programstyrda knappen eller den högra programstyrda knappen för att utföra den funktion som visas.
Öppna föregående menynivå genom att trycka på den programstyrda knappen eller C.
Tryck på den här knappen för att lämna menyn utan att ändra menyinställning.
Använd Ned som snabbtangen för att öppna meny Bokmärken. Upp är alltid genväg till Radio.

1. I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Välj **Telefoninställningar** → **Genvägar**.
3. Välj **Knapp ned**.
4. Välj meny för knappen.

För att välja eller ändra en meny eller funktion:

1. I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Tryck på navigeringsknapparna för att bläddra till den meny du vill ha och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj**.
3. Om menyn innehåller undermenyer bläddrar du till rätt undermeny med navigeringsknapparna. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** för att öppna undermenyn.

   Upprepa detta steg om den valda undermenyn i sin tur innehåller undermenyer.
4. Tryck på navigeringsknapparna för att bläddra till rätt inställning.
5. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** för att bekräfta den valda inställningen.

Slå på/av telefonen

1. Håll knappen nedtryckt i mer än en sekund för att slå på telefonen.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Ja** om meddelandet om tid och datum visas och ställ in tid och datum genom att följa anvisningarna på skärmen.
3. Håll knappen nedtryckt i mer än två sekunder för att stänga av telefonen.

Ändra språk för displayen

1. I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Välj **Telefoninställningar** → **Språk**.
3. Välj språk.

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer och tryck sedan på .
2. Avsluta samtalet genom att trycka på .

Besvara ett samtal

1. Tryck på den programstyrda knappen **Svara** eller på för att besvara ett samtal.

   Om du inte vill besvara det inkommande samtalet trycker du på den programstyrda knappen **Avvisa** eller på .
2. Avsluta samtalet genom att trycka på .

Ställa in ringvolymen

1. I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Välj **Ljudinställningar** → **Ringvolym**.
3. Tryck på bläddringsknapparna för att ställa in volymen.
4. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Ändra ringsignal för samtal

1. I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Välj **Ljudinställningar** → **Ringsignal**.
3. Välj ringsignal.

Återuppringning av senaste nummer

1. I viloläge: Tryck på .
2. Tryck på bläddringsknapparna för att bläddra till lämpligt nummer.
3. Tryck på för att ringa upp numret.

Menykarta

1. SIM tjänster*

2. Samtalslista
- 2.1 Missade samtal
- 2.2 Mottagna samtal
- 2.3 Ringda samtal
- 2.4 Radera alla
- 2.5 Samtalstid
- 2.6 Samtalskostnad*

3. Nätverkstjänster
- 3.1 Vidarekoppling
- 3.2 Samtalsspärrar
- 3.3 Samtal väntar
- 3.4 Nätverksval
- 3.5 Dölj ID
- 3.6 Sluten grupp

4. Ljudinställningar
- 4.1 Ringsignal
- 4.2 Ringvolym
- 4.3 Larmtyp
- 4.4 Knappljud
- 4.5 Meddelandesignal
- 4.6 Larmsignal
- 4.7 Notifiering i samtal
- 4.8 Extratoner

5. Meddelanden
- 5.1 Inkomna
- 5.2 Utgående
- 5.3 Skapa meddelande
- 5.4 Textmallar
- 5.5 Inställningar
- 5.6 SOS-meddelanden
- 5.7 Radera alla
- 5.8 Minnesstatus
- 5.9 Röstbrevlåda
- 5.0 Broadcast

6. Nöjen
- 6.1 WAP browser
- 6.2 Ljud
- 6.3 Bilder
- 6.4 Radera alla
- 6.5 Minnesstatus

7. Planering
- 7.1 Larm
- 7.2 Kalender
- 7.3 Tid och datum
- 7.4 Kalkylator
- 7.5 Prioritetslista
- 7.6 Röstmemo
- 7.7 Valutaväxling

8. Radio

9. Telefoninställningar
- 9.1 Displayinställningar
- 9.2 Välkomsttext
- 9.3 Eget nummer
- 9.4 Språk
- 9.5 Säkerhet
- 9.6 Extra inställningar
- 9.7 Genvägar
- 9.8 Grundinställning

I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Namn**.
1 Sök kontakt
2 Ny post
3 Sök grupp
4 Redigera grupp
5 Kortnummer
6 Radera alla
7 Minnesstatus
8 SDN*

* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

Skriva in text

Byta textinmatningsläge

I skrivfältet trycker du på den högra programstyrda knappen tills rätt lägesindikator visas:

- T9 : T9-läge
- A : ABC-läge
- 1 : Sifferläge
- Ingen: Symbolläge

T9-läge

1. Tryck på **2** - **9** när du vill börja skriva ett ord. Tryck bara en gång på varje knapp per bokstav.

   Exempel: Om du vill skriva in "Hej" i T9-läget trycker du på knapparna **4**, **3**, och **5**.

   T9 gissar vilket ord du vill skriva och det kan ändras för varje bokstav du skriver.

2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort någon bokstav.

3. Om rätt ord visas fortsätter du med steg 4. I annat fall trycker du på **0** för att visa alternativa ordval för de knappar som du har tryckt på.

   Till exempel, för både *Ge* och *Id* trycker du på **4** och **3**.

4. Tryck på # när du vill skriva ett blanksteg och börja på nästa ord.

ABC-läge

Tryck på knappen med det tecken du vill skriva:

- en gång för den första bokstaven
- två gånger för den andra bokstaven
- osv.

Tryck t ex tre gånger på **2** för att skriva "C" och två gånger på **5** för att skriva "K".

Sifferläge

Tryck på knapparna med de siffror du vill skriva.

Symbolläge

Tryck på sifferknapparna som motsvarar den symbol du vill skriva och sedan på den programstyrda knappen **OK**. Du kan trycka på bläddringsknapparna för att visa fler symboler.

Tips för textinmatning

- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.
- Tryck på **C** för att radera displayen tecken för tecken. Håll knappen **C** nedtryckt för att radera alla tecken på displayen.
- Tryck på # för att skriva blanksteg mellan tecken.
- Tryck på * för att byta skiftläge i T9- eller ABC-läget.
- Tryck på **1** för att skriva skiljetecken i T9- eller ABC-läget.

Skicka ett textmeddelande

1. I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande**.
3. Skriv meddelandetexten.
4. Tryck på den programstyrda knappen **Val** och lägg till objekt med följande alternativ:
   - **Lägg till föremål**: Lägga till ljud, bilder eller animeringar.
   - **Lägg till mall**: Lägga till textmallar.
   - **Lägg till från telefonbok**: Lägga till en kontakt från telefonboken.
   - **Lägg till bokmärke**: Lägga till bokmärken.
5. Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj **Sänd**, **Spara & sänd** eller **Spara**.
6. Om du väljer **Spara & sänd** eller **Spara** ska du också välja minnesplats.
7. Skriv in mottagarnumret och tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Funktionsöversikt

Det här avsnittet innehåller översiktliga beskrivningar av telefonens funktioner.

Funktion	Beskrivning	Välj
Sök efter en kontakt	Söka efter kontakter i telefonboken.	Namn > Sök kontakt
Lägg till en ny kontakt	Lägga till en ny kontakt i telefonboken.	Namn > Ny post
Sök efter grupp	Söka efter grupp.	Namn > Sök grupp
Ändra egenskaper för en grupp	Välja en ringsignal för inkommande samtal och meddelanden från medlemmar i gruppen. Även byta gruppnamn.	Namn > Redigera grupp
Kortnummer	Ange kortnummer (2 - 9) för åtta av de telefonnummer som du ofta ringer upp.	Namn > Kortnummer
Radera telefonboks-kontakter	Radera telefonboksposter i telefonens minne, på SIM-kortet eller i båda minnena.	Namn > Radera alla
Telefonbokens minnesstatus	Visa totala antalet telefonbokskontakter i telefonens minne eller på SIM-kortet.	Namn > Minnesstatus
SDN (Service Dialling Numbers)	Öppna listan med tjänstnummer som tilldelats av din operatör om det stöds av ditt SIM-kort.	Namn > SDN
Använd SIM-tjänster	Använda olika tilläggstjänster som erbjuds av din operatör.	Meny > SIM tjänster

Funktion	Beskrivning	Välj
Visa senaste samtal	Visa de senaste samtalen som du har ringt, tagit emot eller missat.	Meny > Samtalslista > Missade samtal, Mottagna samtal, Ringda samtal
Radera senaste samtal	Radera samtalslistorna under respektive samtalsstyp eller alla samtalslistor på en gång.	Meny > Samtalslista > Radera alla
Visa samtalstid	Visa längden på de senaste samtalen som du har ringt eller tagit emot. Även återställa tidsräkneverket.	Meny > Samtalslista > Samtalstid
Visa samtalskostnad	Visa kostnaden för dina samtal.	Meny > Samtalslista > Samtalskostnad
Nätverkstjänster	Använda de nätverkstjänster som erbjuds av din operatör.	Meny > Nätverkstjänster
Välj ringsignal och volym	Välja ringsignal för inkommande samtal och ställa in volymen.	Meny > Ljudinställningar > Ringsignal, Ringvolym
Larmtyp	Välja larmtyp för inkommande samtal.	Meny > Ljudinställningar > Larmtyp
Välj knappljud	Välja den signal som ska höras från telefonen när du trycker på en knapp.	Meny > Ljudinställningar > Knappljud
Välja knappljudvolym	Ställa in knappvolymen.	Meny > Ljudinställningar > Meddelandesignal

Funktion	Beskrivning	Välj
Välj meddelandesignal	Välja larmsignal för inkommande textmeddelanden och broadcast-meddelanden.	Meny > Ljudinställningar > Larmsignal
Notifiering i samtal	Ange att telefonen ska notifiera dig om du får ett nytt meddelande eller om tidpunkten för ett larm inträffar under ett pågående samtal.	Meny > Ljudinställningar > Notifiering i samtal
Extratoner	Ange ytterligare toner för telefonen.	Meny > Ljudinställningar > Extratoner
Läs textmeddelanden	Läsa mottagna eller skickade meddelanden.	Meny > Meddelande > Inkomna, Utgående
Skicka textmeddelanden	Skriva nya meddelanden och skicka dem till andra mobiltelefoner.	Meny > Meddelande > Skapa meddelande
Meddelandemallar	Förinställda mallar för meddelanden som du ofta använder.	Meny > Meddelanden > Textmallar
Meddelande-alternativ	Ange alternativ för att använda meddelandetjänster.	Meny > Meddelande > Inställningar
SOS-meddelanden	Aktivera SOS-meddelandefunktionen. Ange mottagare och välja läge för upprepning.	Meny > Meddelanden > SOS-meddelanden

Funktion	Beskrivning	Välj
Radera meddelanden	Radera meddelanden i respektive meddelandekorg eller alla meddelanden samtidigt.	Meny> Meddelande > Radera alla
Minnesstatus för meddelanden	Kontrollera minnesinformation om meddelanden.	Meny > Meddelande > Minnesstatus
Röstbrevlåda	Ringa upp röstbrevlådan och lyssna på meddelanden från nätverket.	Meny > Meddelande > Röstbrevlåda
Broadcast-meddelande	Ändra inställningarna för tjänsten och hämta broadcast-meddelanden.	Meny > Meddelande > Broadcast
Webbläsare	Starta och konfigurera webbläsaren.	Meny> Nöjen > WAP browser
Hämta lagrade mediafiler	Hämta ljud eller bilder från telefonens minne.	Meny> Nöjen > Ljud, Bilder
Radera alla mediafiler	Radera ljud eller bilder i respektive mediamapp eller alla mediafiler på en gång.	Meny > Nöjen > Radera alla
Minnesstatus för nöjen	Kontrollera hur stort minnesutrymme som används för ljud och bilder.	Meny > Nöjen > Minnesstatus
Alarm	Ställa in ett larm för en viss tidpunkt.	Meny > Planering > Larm
Kalender	Hålla reda på dagens eller månadens schema.	Meny > Planering > Kalender

Funktion	Beskrivning	Välj
Tid och datum	Ställa in tid och datum manuellt.	Meny > Planering > Tid och datum
Kalkylator	Använda de grundläggande räknesätten.	Meny > Planering > Kalkylator
Uppgiftslista	Skapa en lista över dina uppgifter och ange sluttid för varje uppgift.	Meny > Planering > Prioritetslista
Röstmemo	Spela in röstmemon och lyssna på dem.	Meny > Planering > Röstmemo
Valutaomvandlare	Göra valutaomvandlingar.	Meny > Planering > Valutaväxling
FM-radio	Lyssna på musik eller nyheter på FM-radion i telefonen.	Meny > Radio
Displayinställning	Ändra inställningarna för display och bakgrundsljus.	Meny > Telefoninställningar > Displayinställningar
Välkomsttext	Ange den välkomsttext som visas en kort stund varje gång du slår på telefonen.	Meny > Telefoninställningar > Välkomsttext
Visa dina egna telefonnummer	Kontrollera dina telefonnummer eller ange namn för dem.	Meny > Telefoninställningar > Eget nummer

Funktion	Beskrivning	Välj
Språk	Välja det språk som ska användas för texten på displayen.	Meny > Telefoninställningar > Språk
Säkerhet	Skydda telefonen mot obehörig användning.	Meny > Telefoninställningar > Säkerhet
Stöldspårning	Spåra telefonen om den blir stulen eller förloras på annat sätt. Om någon försöker att använda din telefon med ett annat SIM-kort kommer telefonen automatiskt att skicka ett förinställt spårningsmeddelande till, av dig förvalda mottagare, t.ex din familj eller dina vänner. Det är möjligt att funktionen inte är tillgänglig beroende på vissa funktioner som stöds av din operatör.	Meny > Telefoninställningar > Säkerhet > Stöldspårning
Extra inställningar	Välja funktionen för automatisk återuppringning eller telefonsvarare.	Meny > Telefoninställningar > Extra inställningar
Genvägar till menyer	Ange navigeringsknapparna som genvägar för att öppna favoritmenyerna direkt.	Meny > Telefoninställningar > Genvägar
Återställ telefonen	Återställa telefonens standardinställningar.	Meny > Telefoninställningar > Grundinställning

Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs igenom följande föreskrifter innan du använder din mobiltelefon. Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera fordonet först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

Stäng av telefonen i flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det kan både vara olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.

Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

Särskilda bestämmelser

Följ alla särskilda föreskrifter som gäller för området och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den.

Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Utsätt den inte för väta.

Använd den med förnuft

Använd den bara för normal användning (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

Nödsamtal

Skriv in det lokala larmnumret och tryck sedan på . Avsluta inte samtalet innan du uppmanas att göra det.

Små barn och telefoner

Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.

Tillbehör och batterier

Använd endast batterier och tillbehör, t ex headset och datorkablar, som rekommenderas av Samsung. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador.

VARNING! Det finns risk för att batteriet exploderar om fel sorts batteri används.
Se till att förbrukade batterier hanteras enligt anvisningarna.

Mycket hög volym i headset under långa perioder kan ge hörselskador.

Kvalificerad service

Endast specialutbildad servicepersonal får reparera telefonen.

SAR-information

Din trådlösa telefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets (EU) rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är baserade på säkerhetsstandarder som utvecklats av oberoende organisationer genom regelbunden och omsorgsfull utvärdering av vetenskapliga studier.

Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För trådlösa telefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Det av EU fastställda SAR-gränsvärdet är 2.0 W/kg. Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är 0.965 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi,

Samsung Electronics

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM Mobiltelefon: SGH-C170

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	**EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 50361 : 2001**
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT122TD, England*
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU.)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, England*

2007. 03. 29
(utgivningsdatum och ort)

Yong-Sang Park / Direktör
(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Center finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.